

Vorbereiding


- 1 De houten vloerbekleding van Pergo wordt geleverd met instructies in de vorm van afbeeldingen. De teksten onder de afbeeldingen geven uitleg over een zwevende installatie en zijn onderverdeeld in 3 delen: Voorbereiding, Plaatsing-Afwerking en Reiniging. Wij raden u aan deze informatie zorgvuldig te lezen terwijl u elke afbeelding grondig bestudeert. Neem bij twijfel of vragen contact op met uw verdeler of de technische dienst van Pergo. Het wordt sterk aanbevolen om de originele Pergo-accessoires te gebruiken zodat u kunt genieten van de volledige productgarantie.



ALVORENS U AAN DE SLAG GAAT

Een parketvloer moet worden beschouwd als een interieurproduct en moet als dusdanig behandeld worden vóór, tijdens en na de plaatsing. De plaatsing dient te gebeuren nadat eventuele verfwerken en andere natte werken zijn uitgevoerd en opgedroogd. Als er na de plaatsing nog werken worden uitgevoerd, moet er een ademvrije bedekking op het Pergo-parket gelegd worden. Kleef het bedekkingsmateriaal NIET rechtstreeks vast op het oppervlak aangezien de lijm het geverniste of geoliede oppervlak kan beschadigen.



- 2 Pergo-vloeren zijn verkrijgbaar in verschillende formaten, patronen en kwaliteiten. Controleer voordat u begint met de plaatsing of u de vloer hebt ontvangen die u hebt besteld. Wij raden u aan altijd een van de labels van de dozen te bewaren bij uw ontvangstbewijs. Plaats geen houten planken met beschadigde oppervlakken, hoeken of klikverbindingen. Controleer elke plank zorgvuldig vóór en tijdens de plaatsing, bij voorkeur in daglicht. Denk eraan dat hout geen homogeen materiaal is. De planken kunnen van elkaar verschillen zoals ook bomen van elkaar verschillen. Het voorkomen van spint, knopen en barsten is afhankelijk van de geselecteerde classificatie en het gekozen gamma. Dit zijn natuurlijke kenmerken van hout en kunnen niet beschouwd worden als een productfout. Daarom moet u altijd vóór de plaatsing controleren of u de juiste vloer en alle nodige informatie hebt. Als een parketplank geplaatst is, wordt deze als aanvaard beschouwd en kunnen eventuele defecten of kleurvariaties in deze plank geen aanleiding meer geven tot het indienen van een klacht. Wij raden u aan om de planken uit verschillende verpakkingen tijdens de plaatsing te mengen.

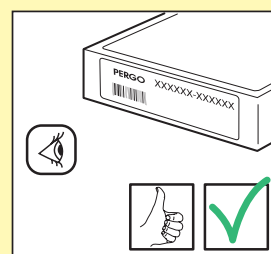

Vorbereiding


3

Na ontvangst van de vloerverpakkingen laat u deze acclimatiseren. Hiertoe bewaart u ze vóór de plaatsing ongeopend en in een vlakke positie verwijderd van de muur en vloer. Wij raden u aan deze gedurende minimaal 48 uur vóór de plaatsing te bewaren in een ruimte op normale kamertemperatuur (tussen 15-20°C) met een relatieve vochtigheid (RV) van 28-85%. Pergo-vloeren bestaan uit natuurlijk hout en zullen van nature uitzetten en krimpen als de relatieve vochtigheid verandert. Het dimensionale verschil van een geplaatste vloer zal iets meer in de breedte zijn dan in de lengte. Bijvoorbeeld: bij 20°C en een RV van 40-60% is de beweging beperkt. De houten vloerbekleding van Pergo wordt geproduceerd en geleverd met een vochtgehalte om een RV van 25-85% aan te kunnen. In een droog klimaat, bijvoorbeeld in de winter in Scandinavië, kan de RV onder 25% dalen en in de zomer kan deze oplopen tot meer dan 70%. Hierdoor ontstaat beweging in uw vloeroppervlak. Gebruik bij de plaatsing in een normale residentiële ruimte altijd een uitzettingsvoeg van gemiddeld 10 mm bij muren, dorpels, trappen, leidingen, enz. zodat er genoeg speling is voor de natuurlijke bewegingen en om open verbindingen, gekraak enz. te vermijden. Gebruik de afstandsblokjes uit de plaatsingsset om voor voldoende speling te zorgen. Als u de vloer tijdens de winter met een zeer lage relatieve vochtigheid plaatst, moet de uitzettingsvoeg worden verlaagd naar 8 mm (lage RV = vloer krimpt). Als u de vloer in de zomer plaatst met een hoge relatieve vochtigheid, moet de uitzettingsvoeg worden verhoogd naar 15 mm (hoge RV = vloer zet uit). De uitzettingsvoeg moet open blijven en mag niet worden opgevuld met een dichtingsmiddel, siliconen of een andere kleefstof. Een zwevende installatie is een zwevende installatie, zet de vloer dus nooit vast met nagels, lijm, schroeven of op een andere wijze.

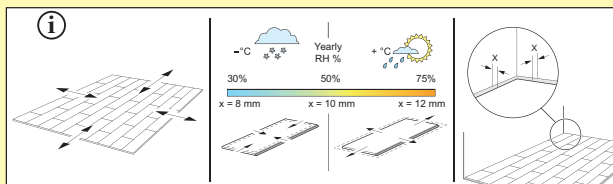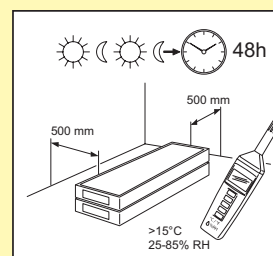


4

De houten vloerbekledingen van Pergo moeten geplaatst worden op een massieve, zelfdragende ondervloer, een houten vloerbekleding of een vloer die is bedekt met naadloos, onbeschadigd vinyl. Indien er andere soorten vloerbekledingen aanwezig zijn, moeten deze worden verwijderd. Er mogen geen sporen van schimmels en/of insectennesten zijn. Zorg ervoor dat de ondervloer egaal is en maak/schroef alle losse delen vast. Indien er een textielen of andere dampdoorlatende vloerbekleding aanwezig is bij de plaatsing van een zwevende vloer, dan moet zowel de vloerbekleding als de basis worden verwijderd. Bestaande vloeren vervaardigd uit een dampwerende bedekking moeten niet worden verwijderd (PVC, linoleum, enz.) indien ze voldoen aan alle andere vereisten. Bij een zwevende installatie moet er steeds een ondervloer worden gebruikt. Plaats de nieuwe vloer op negentig graden op de bestaande basisvloer. De kruipruimte onder de plankenvloer moet voldoende geventileerd zijn. Verwijder alle obstakels en zorg voor voldoende ventilatie (minimum 4 cm² ventilatieopeningen per m² vloeroppervlak). Het vochtgehalte van het hout mag niet meer dan 10% bedragen. Houd er rekening mee dat houten en/of organisch materiaal lokaal kan/zal uitdrogen en het parket beschadigen indien een verwarmingsbron, zoals een warmte-ventilator, houten kachel, enz., hoge temperaturen veroorzaakt.


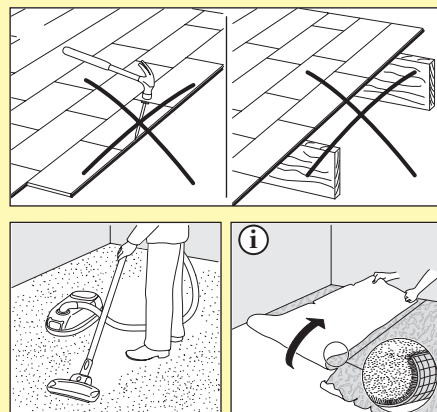


Vorbereiding


- 5 De hele ondervloer moet zorgvuldig worden gecontroleerd op oneffenheden. Gebruik een liniaal van 1 m en controleer of er geen oneffenheden dieper dan 2 mm zijn. Controleer ook of er geen "verhogingen" van meer dan 1,2 mm zijn binnen een straal van 250 mm. Gebruik, indien nodig, een egalisatiemiddel om de ondervloer zo vlak mogelijk te maken.

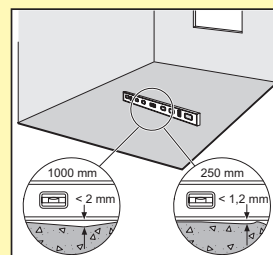

- 6 Wij raden u ten zeerste aan een Pergo-ondervloer te leggen om een optimale geluidsisolatie te bereiken, het beste loopcomfort te realiseren, gekraak te vermijden en kleine oneffenheden egaal te maken. Bij een zwevende installatie op chape, een cementen ondervloer of een vloer met vloerverwarming moet er een dampwerende laag worden gelegd. Als de gekozen Pergo-ondervloer geen dampwerende laag heeft, moet er een PE-folie van 0,2 mm worden geplaatst als minimale vochtwering. Zorg er voor dat de PE-folie de naden minstens 200 mm overlapt. Bij een zwevende installatie met een ondervloer die geen Pergo-ondervloer is, moet er voldaan worden aan dezelfde technische kenmerken. In geval van problemen veroorzaakt door de ondervloer is de garantie niet geldig.

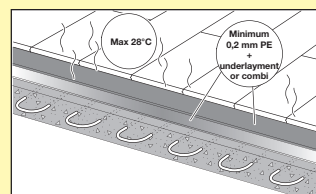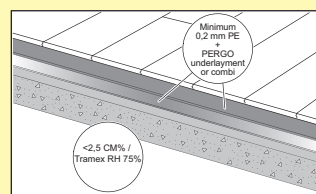


- 7 De houten vloerbekledingen van Pergo mogen niet in een typische natte ruimte of in een ruimte met een afvoer in de vloer worden geplaatst. Een plaatsing rechtstreeks op de vloerbalken is niet toegelaten.

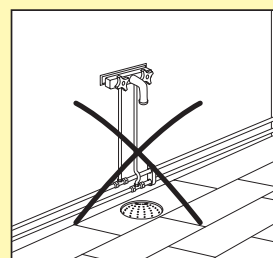

- 8 Minerale ondergronden, zoals beton, moeten voldoende zijn gedroogd voordat u aan de plaatsing begint (<2,5% CM / 75% RV). Als het vochtgehalte hoger is of hoger kan worden, moet u andere soorten vochtwering gebruiken.


Vorbereiding

- 9 Plan de plaatsingsrichting van de planken zorgvuldig vooraleer u aan de slag gaat. Normaal raden wij aan om ze parallel met het binnenvallende licht te plaatsen. Als de ruimte lang en smal is, zoals in een hal, dan zouden wij parallel met de lange muren plaatsen. Houd er rekening mee dat de natuurlijke kleuren worden aangetast door het zonlicht (verkleuring door UV-licht is onvermijdelijk). Dit kan leiden tot vervaging en verandering van kleuren en dat is geen productfout.

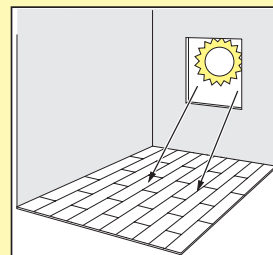


Plaatsing


- 1 Pergo-houtvloeren zijn eenvoudig te plaatsen zonder duur gereedschap. Naast algemeen gereedschap voor doe-het-zelvers (vouwmeter, potlood, hamer, handzaag of decoupeerzaag, winkelhaak en eventueel een boormachine en werkhandschoenen) hebt u alleen de Pergo-plaatsingsset nodig met daarin een stootblok, een trekjizer en afstandsblokjes. Controleer voordat u met de plaatsing begint of u al het gereedschap bij de hand hebt.

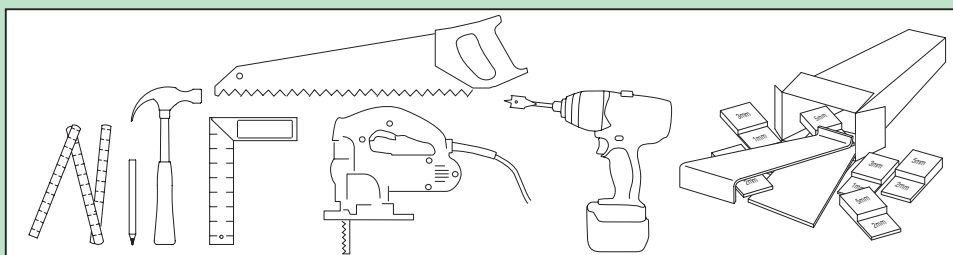

- 2 Zorg dat u geen splinters of spaanders veroorzaakt als u de houten Pergo-plank zaagt. Houd als u een handzaag gebruikt het oppervlak met de decoratieve laag naar boven gericht. Als u een decoupeerzaag gebruikt, moet de decoratieve laag naar beneden zijn gericht.

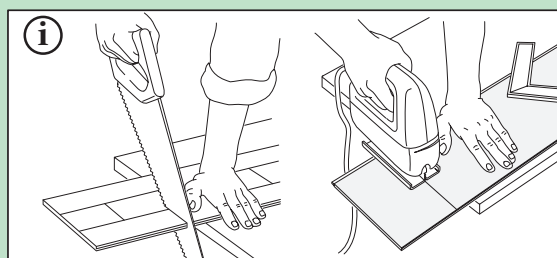

- 3 Alle Pergo planken worden systematisch gecontroleerd op oneffenheden voordat ze worden verpakt. Desondanks is het mogelijk dat verpakkingen tijdens het transport of bij het openen beschadigd raken. Plaats geen planken met beschadigde oppervlakken, hoeken of klikverbindingen. Controleer elke plank zorgvuldig vóór de plaatsing. Een doos kan bij Pergo een plank bevatten die bestaat uit meerdere, kortere begin- en eindstukken om de plaatsing te vergemakkelijken. Het aantal kortere begin- en eindstukken per doos kan verschillen van twee tot drie. De totale lengte van alle kortere stukken is altijd gelijk aan de lengte van één standaardplank.

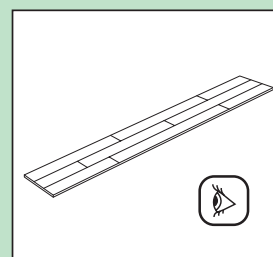


Denk eraan dat hout geen homogeen materiaal is. Er zullen verschillen zijn van plank tot plank zoals er ook verschillen zijn van boom tot boom. Dit zorgt net voor het warme en natuurlijke gevoel van een parketvloer. Ook knopen en barsten kunnen voorkomen naargelang de klassering en het gekozen gamma. Dit is natuurlijk en kan niet worden beschouwd als een productfout. Zorg er daarom voor dat u de juiste indruk en informatie van de vloer hebt ontvangen van de verdeler voordat u aan de plaatsing begint. Een geplaatste plank wordt als aanvaard beschouwd en hiervoor kan geen klacht worden ingediend. Wij raden aan om planken uit verschillende dozen tijdens de plaatsing te mengen.


Plaatsing

4 Parketplanken kunnen zwevend of gelijmd worden geplaatst.


5 Als u ervoor kiest om een zwevende vloer te plaatsen, moet u het eerste deel van de ondervloer parallel plaatsen met de lengte van de te plaatsen planken. Voeg geleidelijk aan de volgende delen van de ondervloer toe naarmate u de parketplanken plaatst. Het is essentieel dat u een egaliserende ondervloer gebruikt om eventuele oneffenheden in de ondervloer egaal te maken. Bij plaatsing op chape, een betonnen/cementen ondervloer en een vloer met vloerverwarming moet er een dampwerende folie worden gebruikt om het Pergo-parket te beschermen tegen vocht of condensatie.

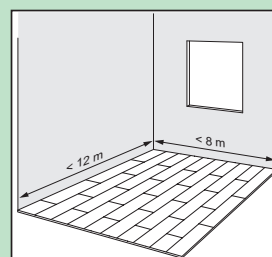


6 Bij ruimtes met een lengte van meer dan 12 m en een breedte van meer dan 8 m moet er een tussenliggende uitzettingsvoeg worden gebruikt. Uitzetting en inkrimping zijn lineair, dus hoe groter het oppervlak, des te groter de uitzettingsvoeg moet zijn. Een uitzettingsvoeg moet gebruikt worden bij typische deurposten en hoeken. Parketvloeren zijn niet geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen, zoals badkamers en sauna's.

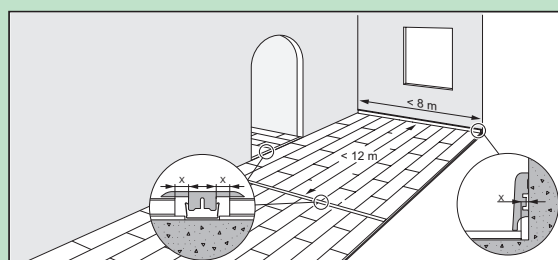

7 Meet de lengte en breedte van de ruimte nauwkeurig voordat u aan de slag gaat, zodat u een precies plan kunt maken om een gelijkmatig uitzicht over de vloer te bereiken. Op die manier voorkomt u dat de laatste rij te smal wordt. Wanneer de laatste rij minder dan 40 mm breed zou zijn, is het gemakkelijker om de planken van de eerste rij minder breed te maken.

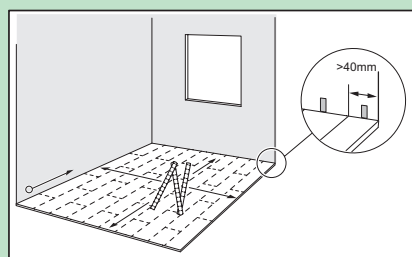


8 Vaak wordt het parket parallel met de lange muren van de ruimte geplaatst. De meest gebruikelijke richting voor de plaatsing van alle soorten houten vloeren is van links naar rechts met de tandzijde (A) naar de beginmuur gericht. De planken moeten geplaatst worden met de tandzijde (A) naar de muur toe. Denk eraan om afstandsblokjes te gebruiken voor de uitzettingsvoeg! Dankzij het gepatenteerde Perfectfold-systeem is de plaatsing heel eenvoudig. Dankzij dit patent is het heel eenvoudig om een plank, indien nodig, weg te nemen zonder het verbindingsmechanisme te vernietigen. De eindverbinding kan op verschillende manieren worden gemonteerd door deze naar beneden te vouwen, in een hoek te plaatsen, te schuiven of horizontaal te tikken. De snelste, eenvoudigste en veiligste manier is de verbinding naar beneden vouwen. Een rubberen hamer kan handig zijn om de verbindingen een tweede keer te controleren en, indien nodig, zachtjes aan te tikken.


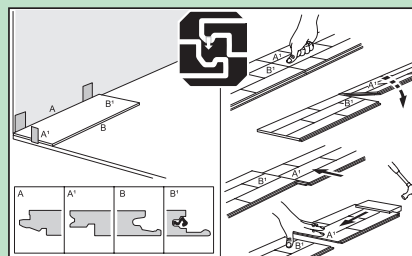


Plaatsing


- 9 Maak de breedte van de eerste rij planken smaller of zaag minstens de tand af om de juiste afstand van de muur te bekomen. Als de muur gebogen/onregelmatig is, moet de eerste rij op maat worden gezaagd en uitgeslepen om de vorm van de muur te volgen. Gebruik afstandsblokjes! Zaag ook de tand van de eerste plank aan de korte kant af. De plastic tand bevindt zich dan op het uiteinde van de plank aan de rechterkant.

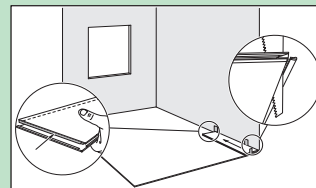

- 10 Plaats de eerste 2 rijen overeenkomstig de afbeelding. Wij raden aan om de eindverbindingen met ongeveer 1/3 van de lengte van de plank ten opzichte van elkaar te laten overlappen/verspringen, maar nooit meer dan 300 mm. Door de eerste 2 rijen te plaatsen zoals aangegeven op de afbeelding krijgt u een rechte rand om de rest van de plaatsing mee te beginnen. De afgezaagde stukken van de eerste en tweede rij vormen meestal de perfecte beginplanken voor de derde en vierde rij. Gebruik altijd afstandsblokjes om de juiste afstand van de muur te behouden. Til de volgende plank op in een hoek van 20-30 graden, duw de plank in de groef aan de lange kant en schuif deze voorzichtig naar links tot deze het uiteinde van de eerder gelegde plank raakt. Duw de plank stevig neerwaarts naar de vloer toe en dankzij het Perfectfold-systeem klikt de verbinding in het uiteinde perfect vast. Controleer steeds elke voeg vooraleer verder te gaan (tik ze, indien nodig, voorzichtig aan met een rubberen hamer en stootblok).

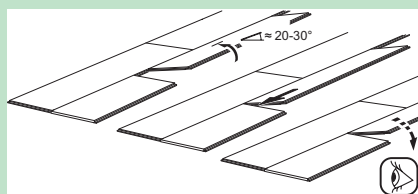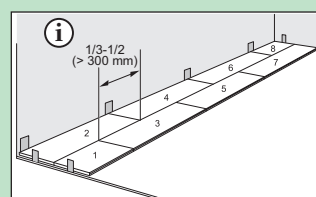


- 11 Wanneer u ook een mooie afwerking wilt op plekken waar de nieuwe vloer en een drempel samenkomen, raden wij aan om een stukje uit de deurprofielen te zagen. Om ervoor te zorgen dat u juist zaagt, moet u een plank omkeren en het op de vloer tegen de deurlijst leggen. Leg de handzaag vervolgens plat tegen de plank en snijd zoals aangegeven gewoon door de lijst/het profiel. Verwijder de uitgezaagde stukken en zuig het eventuele stof op met een stofzuiger. Vervolgens kunt u de vloer bij de plaatsing eenvoudig onder de deurlijst/het profiel schuiven om de vloer perfect af te werken.

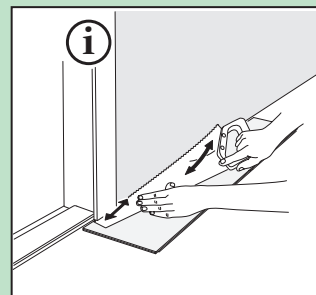


Plaatsing

- 12 Wanneer u de houten vloer van Pergo rondom leidingen plaatst, zorg dan dat u de afmetingen zorgvuldig opmeet en teken het exacte midden van elke buis af op de planken. Boor op elk van de afgetekende punten een gat dat even groot is als de diameter van de buis + 16 mm in droog klimaat en 24 mm in nat klimaat. Wanneer de buis zich aan de lange kant van de plank bevindt, zaagt u de plank onder een hoek van 45 graden vanaf elk gat tot aan de rand van de plank en zaagt u de plank zoals aangegeven vervolgens tot aan de gaten. Wanneer de buis zich aan het einde van de plank bevindt, zaagt u de plank recht af. Plaats de plank. Breng vervolgens gewone houtlijm aan langs de afgezaagde randen van het afgezaagde stuk en lijm dat stuk weer terug op de juiste plek op de plank. Zorg ervoor dat er geen lijm tussen het afgezaagde stuk en de ondervloer terechtkomt. Gebruik afstandsblokjes om voor een stevige lijmverbinding te zorgen en verwijder alle lijm op het vloeroppervlak onmiddellijk met een vochtige doek. Door de ruimte die u tussen de buizen hebt gemaakt, kan de vloer door de seizoenen heen uitzetten of krimpen. De gaten mogen niet worden opgevuld met een dichtingsmiddel, siliconen of een andere kleefstof. Gebruik Pergo-radiatorstopjes om ruimten tussen radiatorbuizen te verbergen.

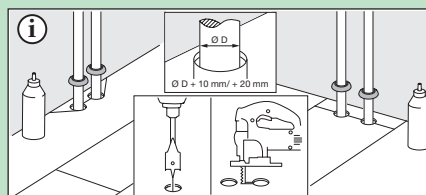

- 13 Controleer het uiteindelijke oppervlak van de geplaatste vloer, verwijder alle afstandsblokjes en plaats de Pergo-plinten volgens de instructies die met de plinten worden meegeleverd.

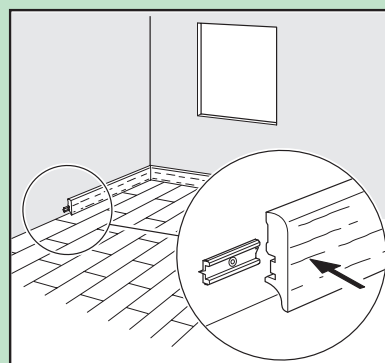


Reinigingsinstructies

- 1 Wanneer u een zwevende vloer plaatst, kunt u er op lopen tijdens de plaatsing en onmiddellijk daarna. Na de plaatsing is het aanbevolen om de temperatuur in de ruimte op 15-22°C te houden en de RV tussen 25-85%. Tijdens de winter is de lucht in de ruimte meestal heel droog. Het is dan ook ten zeerste aanbevolen om luchtbevochtigers te gebruiken voor een constante vochtigheidsgraad. In de zomer en herfst is er een hoge relatieve vochtigheid. De ruimte moet dan goed geventileerd worden.


- 2 Veeg de vloer met een droge dweil, bezem of stofzuiger om vuil en stof te verwijderen. Zorg ervoor dat de stofzuiger is uitgerust met zachte wielen en een speciale parketborstel om krassen op de vloer te vermijden. Gebruik nooit een stoomreiniger om uw houten vloer te reinigen. Wanneer u de vloer voor de eerste keer reinigt, dient u ervoor te zorgen dat ALLE stof en vuil verwijderd is alvorens u een doek gebruikt. Nat onderhoud van een houten vloer is absoluut verboden.



- 3 Gebruik enkel de aanbevolen reinigingsproducten voor vloeronderhoud. Houd er rekening mee dat het gebruik van andere reinigingsproducten uw vloer kan beschadigen. Veeg de vloer altijd onmiddellijk droog zodat er geen vocht of vloeistof meer zichtbaar is op de vloer. Afgeschuinde parket mag enkel gereinigd worden met een droge doek.

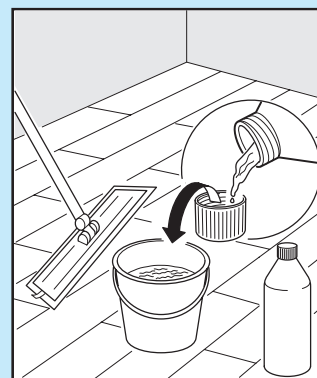

- 4 Bureaustoelen moeten zwenkwielen hebben van het zogenaamde "soft wheels" type (zachte wielen). Er wordt ook best een plastic beschermmat geplaatst op de zone waar de stoel wordt geplaatst/gebruikt. De poten van alle meubels moeten beschermd worden met beschermviltjes om krassen op het geverniste/geolieerde oppervlak te vermijden. Vermijd het verschuiven/verslepen van meubels over de houten vloer om eventuele krassen te vermijden. Het is aanbevolen om meubels op te tillen. Plaats altijd een degelijke deurmat bij alle toegangsdeuren om te beschermen tegen zand, vuil of water en zo de vorming van krassen te vermijden.

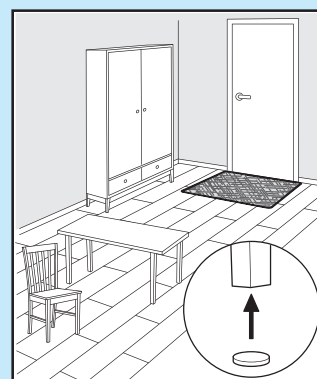

Reinigingsinstructies

- 5 Speciale reinigingsinstructies zijn verkrijgbaar bij uw Pergo-verdeler of op de website van deze producten. Lees deze zorgvuldig alvorens u onderhoud uitvoert aan het geverniste/geolieerde oppervlak.

- 6 De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen of schade die voortvloeit uit de ondeskundige voorbereiding van de ondervloer, de plaatsing van de vloer zelf of de blootstelling van de vloer aan on gepaste klimaatomstandigheden/onderhoud. Het recht op vergoeding voor beschadigde of verkleurde planken geldt niet voor planken die reeds geplaatst zijn. In niet-standaard gevallen raden wij u aan om uzelf voldoende te informeren over de specifieke vereisten van ons bouwproject. Indien u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw verdeler.