


5-IN-1-PROFIEL



Ordercode	Foto	Afmetingen	Hoeveelheid per verpakking
PGWINCP(-)MD215		2150 x 17 x 54 mm	1 (mes + rail inbegrepen)

Productbeschrijving

Het profiel met Incizo®-technologie is een eenvoudige oplossing om uw Pergo®-vloer perfect af te werken. Met het meegeleverde mes kunt u elk gewenst profiel creëren: T-profiel, overgangsprofiel voor tapijt, reductieprofiel of eindprofiel. U kunt het 5-in-1-profiel ook gebruiken om uw trap af te werken.

Het 5-in-1-profiel is een handige en goedkope oplossing.

Inhoud: 5-in-1-profiel, multifunctionele rail en handig mes.

Toepassingen

Hout is de belangrijkste component van uw Pergo®-vloer. De vochtigheid in de kamer kan verschillen al naargelang het seizoen, uw vloer moet dus kunnen uitzetten en krimpen. De vloer moet aan alle kanten kunnen uitzetten en krimpen. Daarom moet u een uitzettingsvoeg van minstens 15 mm laten rond de vloer. U kunt het 5-in-1-profiel gebruiken om de voeg af te werken. Pergo® heeft ook een ruim gamma plinten om de uitzettingsvoeg (tegen de muur) perfect af te werken. (Meer informatie over Pergo®-plinten vindt u op www.pergo.com).

Het Pergo® 5-in-1-profiel is geschikt voor 5 verschillende toepassingen.

√ T - profiel

Het Pergo® T-profiel wordt gebruikt om twee vloeren te verbinden in doorgangen, deuropeningen, L-vormige kamers of kamers waar de vloer langer of breder is dan 12 m.



√ Overgangsprofiel tapijt (aanpassingsprofiel)

U kunt het Pergo® overgangsprofiel gebruiken om de overgang naar bijvoorbeeld vast tapijt te bedekken.



√ Reductieprofiel (aanpassingsprofiel)

Het Pergo® aanpassingsprofiel zorgt voor een mooie overgang tussen een Pergo®-vloer en een andere, lagere



5-IN-1-PROFIEL

vloerbedekking zoals tegels, vinyl of parket.

√ Eindprofiel

Het Pergo® eindprofiel wordt gebruikt om de rand van een vloer tegen een verticaal oppervlak, zoals schuifdeuren, schuifpuien, een iets hogere drempel of een tegelvloer af te werken.



√ Om uw trap af te werken

U kunt uw trappen of treden ook bekleden met Pergo®-planken, in combinatie met het Incizo-profiel als trapneus. In dat geval hebt u een aluminium subprofiel nodig voor trappen, dat u apart moet bestellen.

Lees de verkoopinformatie over Incizo-trappen om meer te weten over de plaatsing als trapprofiel.



**Specificaties**

- √ Bijzonder duurzaam en krasbestendig laminaatoppervlak
Dankzij het duurzame AC5 laminaat is het Pergo® 5-in-1-profiel met Incizo®-technologie bestand tegen krassen en slijtage.
- √ Geen onhandige naden zoals bij andere multifunctionele profielen
- √ Waterbestendige, gelijmde HDF-ondergrond
De belangrijkste component van het Pergo® 5-in-1-profiel is hout. De HDF-ondergrond is vochtbestendig, zodat uw profiel altijd beschermd is tegen vocht en in perfecte conditie blijft.
- √ Multifunctionele rail.
U kunt de meegeleverde rail ook gebruiken voor installaties met aanzienlijke hoogteverschillen, door de rand om te buigen.
- √ Bijpassende accessoires
Het Pergo® 5-in-1-profiel is verkrijgbaar in een design en oppervlaktestructuur die perfect bij uw vloer passen.
- √ Garantie:
Het Pergo® 5-in-1-profiel is van uitstekende kwaliteit. **De garantie op uw Pergo®-vloer geldt ook voor deze Pergo®-profielen.**
- √ Zuinig
U kunt overschotten van profielen in andere toepassingen gebruiken, zodat u minder afval hebt.
- √ Handig
Een ander voordeel van dit multifunctionele profiel is dat u altijd de juiste oplossing bij de hand hebt.
- √ Volledig pakket
De rail en het mes worden met het multifunctionele profiel meegeleverd.

5-IN-1-PROFIEL

Plaatsingsinstructies

√ T-profiel

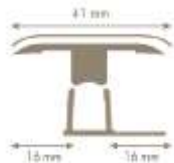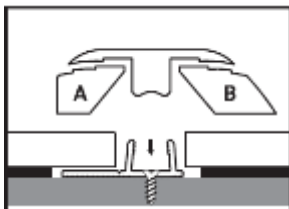


Zaag het profiel af op de juiste lengte. Snijd deel A en deel B af met het mes om het expansieprofiel te maken.



Opmerking: snijd eerst de beide lengtes af en verwijder dan beide blokken.



Laat bij de plaatsing van de vloer voldoende ruimte tussen de twee oppervlakken die door het profiel worden verbonden. Houd rekening met de uitzettingsvoeg tussen de uitstekende delen van de rail (waarin het profiel past) en de vloer. Zaag de plastic rail op de juiste lengte en plaats ze in het midden op de ondergrond in de open ruimte tussen de twee vloeroppervlakken. U kunt de rail op twee manieren bevestigen: zie verder. Druk het profiel zachtjes van de ene naar de andere kant in de rail. Druk tot het tegen de vloer zit;

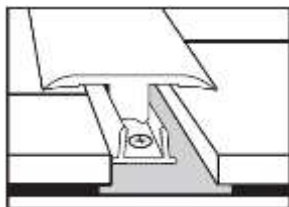


√ Tapijtovergang / reductie harde vloer

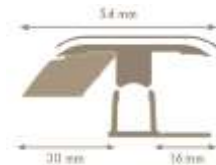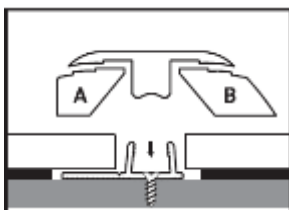

Zaag eerst het profiel af op de juiste lengte. Snijd deel A af om een aanpassingsprofiel te maken.






Duid op de basis aan waar u wilt dat de Pergo® vloer komt. Laat de basis doorlopen tot vlak voor deze lijn: het is beter om de rail (waarin het aanpassingsprofiel wordt vastgeklikt) later op de basis te plaatsen. Leg de Pergo® vloer op voldoende afstand van de rand van de ondervloer: houd rekening met de uitzettingsvoeg tussen de uitstekende delen van de rail (waarin het profiel past) en de vloer. Bevestig de plastic rail op de basis met de lange lip in de richting van de vloer. U kunt dit op verschillende manieren doen: zie verder. Druk het profiel zachtjes van de ene naar de andere kant in de rail. Druk tot het tegen de vloer zit.

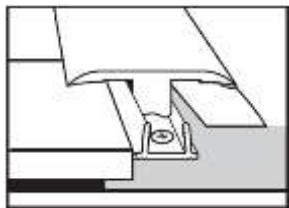


5-IN-1-PROFIEL


√ Eindprofiel

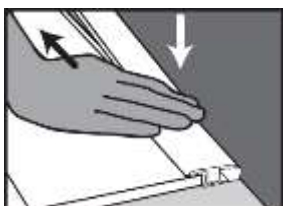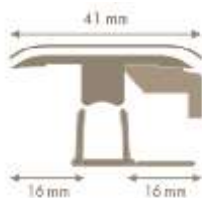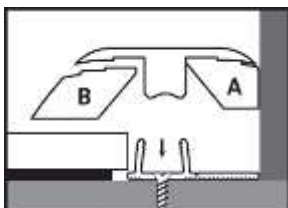

Zaag eerst het profiel af op de juiste lengte. Snijd deel B af met het mes om een randprofiel te maken.

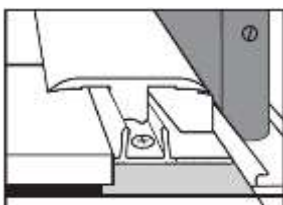


Plaatsing tegen een verticaal oppervlak:
Zaag de plastic rail op de juiste lengte en plaats ze met de lip tegen het verticale oppervlak, op de basis. De lip doet dienst als afstandshouder. De rail bevestigen: zie verder. Zorg voor een uitzettingsvoeg die voldoende groot is tussen de vloer en de uiteinden van de rail waarin u het profiel zult vastklikken.
Druk het profiel zachtjes van de ene naar de andere kant in de rail. Druk tot het tegen de vloer zit.

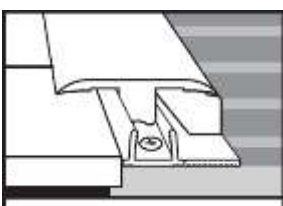

Plaatsing tegen een verticaal oppervlak:
Identiek aan de plaatsing van een aanpassingsprofiel.

√ Plaatsing van de multifunctionele rail

- Normale plaatsing:

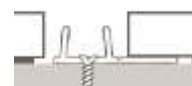

- Plaatsing met aanzienlijke hoogteverschillen
Voor het plaatsen van vloeren die dikker zijn dan 9 mm, bv. Pergo® 950 Uniclic® vloeren. Breek de lange lip van de rail af aan de groef, over de gehele lengte van de rail. Plaats een afgebroken stuk onder de rail om het hoogteverschil met de vloer te compenseren. Bevestig beide onderdelen stevig op de grond.



5-IN-1-PROFIEL




√ Hoe bevestigen?

- met schroeven:
U kunt de rail op de ondergrond bevestigen met schroeven. Gebruik hiervoor de voorgeboorde gaten tussen de uiteinden van de rail. Let op eventuele leidingen onder de grond.
- Met Pergo® Multiglue:
Met deze extra sterke lijm kunt u alle rails stevig op de ondergrond bevestigen. U hoeft zich geen zorgen te maken over ondergrondse leidingen omdat u geen schroeven gebruikt. Deze lijm heeft ook een zeer hoge initiële hechtingskracht, zodat u het 5-in-1-profiel onmiddellijk in de rail kunt drukken.



√ Gebruik van het mes

WEES VOORZICHTIG: de randen van het afgesneden profiel en het mes zijn scherp, draag altijd handschoenen.

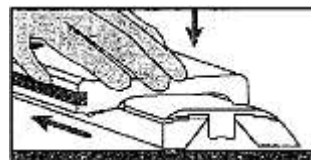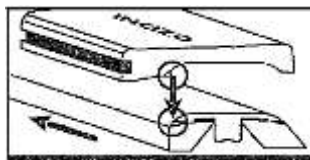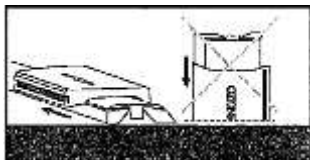

Plaats het profiel altijd horizontaal op een stabiele ondergrond om het af te snijden.

Plaats de snijmachine op de top van het profiel, zodat het mes onder de snijmachine in de smalle opening op de kop van het profiel past.

Druk het profiel altijd aan bij het snijden met de snijmachine en trek de snijmachine over het profiel in de richting van de pijl.