


optimum glue

Vorbereiding


Wij raden aan om alle panelen van hetzelfde commercieel vloerproject tegelijk te bestellen.

Bewaar en vervoer uw vinyl vloer altijd met zorg om vervormingen te voorkomen. Bewaar en vervoer de dozen op een vlak oppervlak in nette stapels. Bewaar de dozen nooit rechtop of in vochtige, stoffige ruimten of ruimten met extreme temperaturen. Uw vinyl vloer moet acclimatiseren in de ruimte waar de planken zullen geplaatst worden. De planken moeten gedurende minstens 48 uur voor de plaatsing bij 18-30°C worden bewaard. De temperatuur moet voor, tijdens en gedurende minstens 24 uur na de plaatsing behouden worden.

Het type, de kwaliteit en de voorbereiding van de ondergrond spelen een essentiële rol in het eindresultaat van de plaatsing. Als de ondergrond niet geschikt lijkt voor de plaatsing van uw vinyl vloer, moet u de vereiste maatregelen nemen. Neem contact op met de verdeler van uw vinyl vloer. Hij geeft u graag advies. Oneffenheden in de ondergrond kunnen sporen nalaten op uw vinyl vloer.

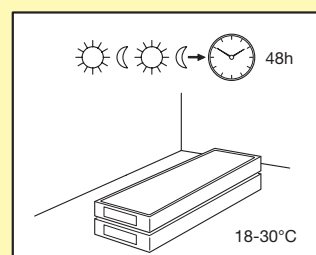


Verwijder eerst de bestaande vloerbekleding. Er mogen geen tekenen van schimmel- en/of insectenaantastingen aanwezig zijn. Zorg ervoor dat de ondergrond egaal is en spijker losliggende of zwevende delen vast. Breng hierop een uitvlakvloer of egalisatiemiddel aan om de ondergrond perfect voor te bereiden en ervoor te zorgen dat de ondergrond volledig glad en poreus is. De ondergrond moet poreus zijn zodat er een goede hechting is tussen de lijm en de ondergrond.

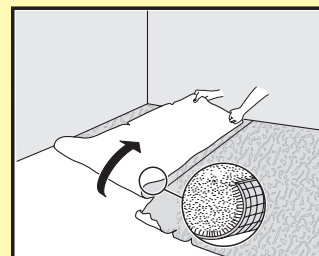

Bij een plaatsing op een houten ondergrond mag het vochtgehalte van het hout niet hoger zijn dan 10%. Daarnaast moet de oppervlakte onder de houten ondergrond volledig droog zijn. Wanneer er zich onder de plankenvloer een kruipruimte bevindt, dan moet die geventileerd worden. Verwijder eventuele obstakels en zorg voor voldoende ventilatie (minstens 4 cm² totale ventilatieopeningen per m² vloer).



De vloerplanken moeten met minstens 6 mm gelaagd hout bedekt worden. Zorg ervoor dat alle obstakels verwijderd zijn. Losliggende delen moeten in een roostervorm vastgespijkerd worden met ringnagels, 75 mm rond de perimeter en 150 mm in het midden.

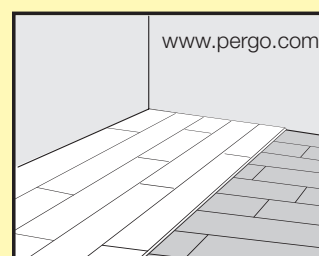


optimum glue

Vorbereiding


Zorg ervoor dat de ondergrond volledig vlak is. Oneffenheden van meer dan 0,2 mm over een lengte van 20 cm moeten uitgevlakt worden. Hetzelfde geldt voor oneffenheden van meer dan 3 mm over een lengte van 2 m. Gebruik een geschikt egalisatiemiddel en controleer of er een primer of een dichtingsproduct moet worden aangebracht.

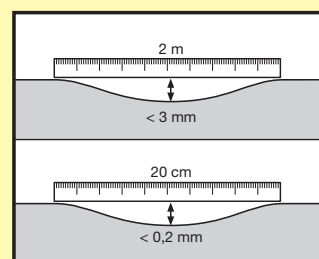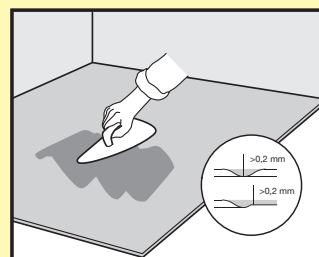

Het vochtgehalte van de ondergrond mag niet meer dan 2,5% CM (cementgebonden chape) of 0,5% CM (anhydriet ondergrond) bedragen. In het geval van vloerverwarming moeten de resultaten respectievelijk 1,5% CM en 0,3% CM zijn. Meet, registreer en bewaar de resultaten van het vochtgehalte altijd.

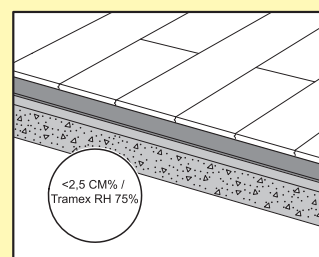


Vloerverwarmingssystemen (water/elektriciteit) die in de chape zijn ingewerkt kunnen gebruikt worden met de vinyl vloer als een constante kamer- en vloertemperatuur van 18°C gegarandeerd kan worden tijdens de acclimatisatie en de plaatsing en 48 uur na de plaatsing. Om gezondheids- en veiligheidsredenen mag de temperatuur van het vloeroppervlak niet hoger zijn dan 27°C. In afzonderlijke ruimtes met en zonder vloerverwarming of met verschillende temperatuurregelaars moet er bij de plaatsing gebruik gemaakt worden van een overgangsprofiel. Een Pergo Flex Glue Vinyl vloer heeft een beperkte toepasbaarheid met vloerverwarmingsfolies en andere alternatieven. Lees voor een goede voorbereiding ook de verschillende plaatsingsinstructies voor vloerverwarming op www.pergo.com.

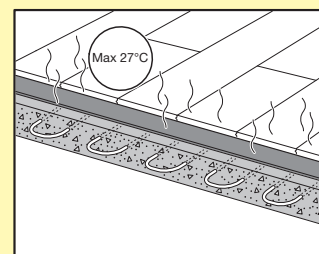


optimum glue

Vorbereiding

Zorg ervoor dat de ondergrond droog, egaal, stabiel, schoon en vrij is van vet en chemische stoffen. Schraap zo nodig oude lijmresten af en verwijder ze. Verwijder voor de plaatsing zorgvuldig alle afvalresten (ook spijkers), veeg en stofzuig de ondergrond. Herstel oppervlaktebeschadigingen en barsten. Al naargelang van uw project raden we u aan om oude plinten te verwijderen en nieuwe te plaatsen na de plaatsing van de vloer.

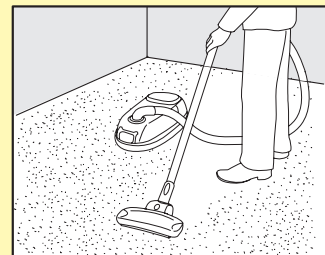


Gebruik een A2-lijmtroffel om ervoor te zorgen dat de vinyllijm egaal en correct over de ondergrond verdeeld wordt.

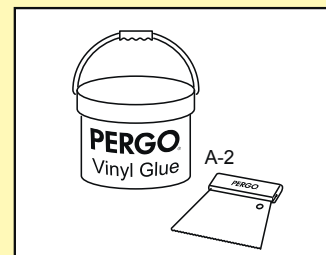


U heeft het volgende standaardgereedschap nodig: meter, veiligheidsbril, handschoenen en een dun touwtje of een potlood. Daarnaast raden we u ook aan om een cuttermes en de plaatsingstool voor vinyl vloeren van Pergo te gebruiken.

Het gebruik van andere dan merkaccessoires kan schade toebrengen aan uw vinyl vloer. In dat geval vervalt de garantie. Daarom adviseren we u om uitsluitend merkaccessoires voor vinyl te gebruiken die speciaal ontworpen en getest werden voor gebruik met uw vinyl vloer.

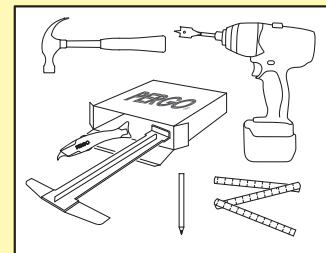


Controleer alle planken in optimale lichtomstandigheden voor en tijdens de plaatsing. Gebruik nooit beschadigde planken.

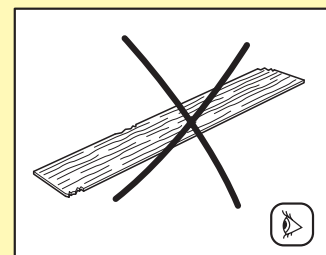


optimum glue

Plaatsing


Let er bij de plaatsing op dat de vloerplanken voldoende gemengd worden, zodat er niet te veel identieke, lichtere of donkere planken bij elkaar liggen. Voor het visueel mooiste resultaat legt u best de planken in de richting van de langste muur en parallel met de lichtinval.

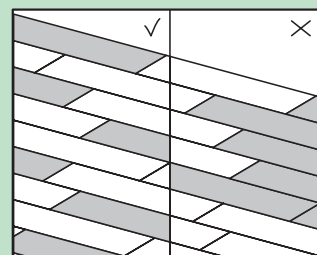


Meet voor de start van de plaatsing de ruimte. Voorzie dat op het einde van de plaatsing de laatste rij planken minstens 5 cm breed is.

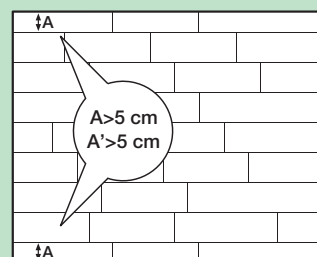

We raden aan om de planken eerst droog te passen (zonder lijm). Begin de eerste rij met een volledige plank in de lengte.

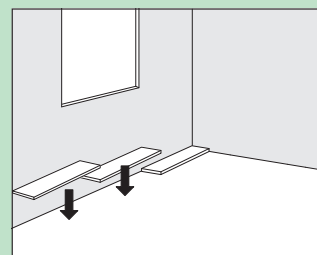


De vinyl vloeren kunnen gemakkelijk worden gesneden met een cutter- of breekmes, met de decorzijde naar boven gericht. Bij het snijden van de vinyl plank markeert u de lijn en gebruikt u het mes om een diepe insnijding in het oppervlak te maken. Breek de plank dan af met beide handen.

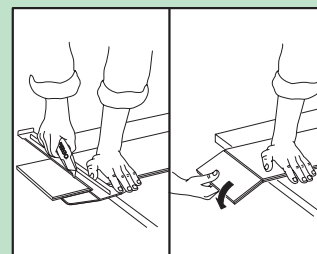


optimum glue

Plaatsing


Trek een lijn langs de eerste twee rijen die droog gepast zijn. Die lijn markeert het punt waar de lijm aangebracht moet worden.

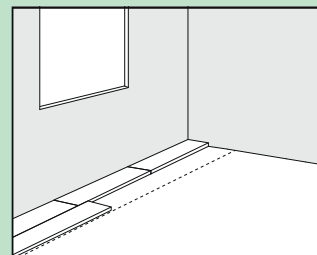


Pas de eerste rijen nu volledig droog. We raden u ten zeerste aan om de rijen zigzagsgewijs op minstens 30 cm ten opzichte van elkaar te plaatsen zodat de eindnaden van de korte kant geen rechte, gelijkmatige lijn vormen. U kunt echter ook andere patronen of planken uitproberen, al naargelang uw smaak. Zorg ervoor dat de eerste rijen perfect op één lijn liggen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de beginmuur licht gebogen is. U kunt dat controleren door er een dun touwtje langs te houden en de rechtheid van de vloer waar nodig aan te passen. Vooraleer u de planken in de lijm plaatst, zorg er dan voor dat ze in de juiste maat zijn gesneden zodat ze precies tussen de muur en de al geplaatste plank passen.

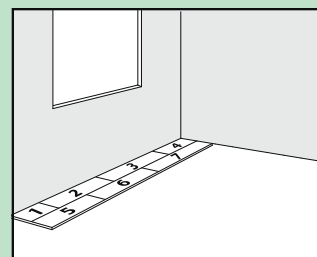

Verwijder de planken die droog gepast werden.

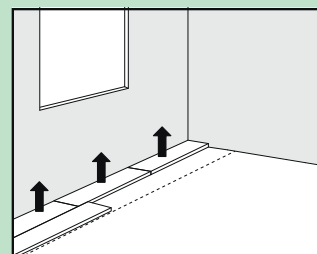


Breng tot ongeveer dezelfde breedte als de eerste twee rijen de vinyllijm op de vloer aan. Houd altijd rekening met de instructies van de vinyllijm. We raden aan om speciaal ontwikkelde merkljm voor vinyl te gebruiken.

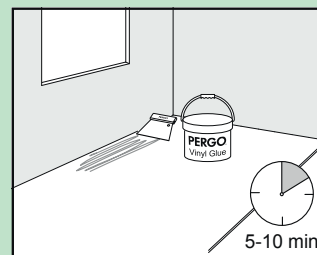


optimum glue

Plaatsing


Plaats de eerste twee rijen na de beginlijn. Leg de planken in de lijm, zoek de juiste positie en druk of rol erop om ervoor te zorgen dat de lijm goed hecht aan de achterkant van de planken. Alle lijmresten moeten onmiddellijk verwijderd worden met een vochtige doek. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen.

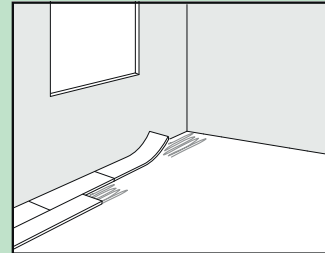

Ga op dezelfde manier te werk om de rest van de kamer af te werken.

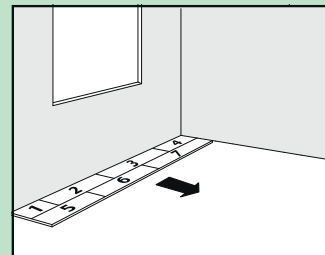


Gebruik een zware rol om voor een optimale binding en lijmoverdracht te zorgen. Wacht nooit langer dan 30 minuten om op de reeds geplaatste planken te rollen.

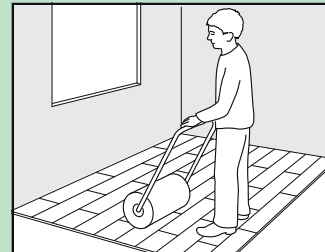


optimum glue

Afwerking


Controleer het uiteindelijke oppervlak van de geïnstalleerde vloer. Plaats plinten tegen de muur. Voor ruimtes met een hoge luchtvochtigheid zoals badkamers moet er een waterdichte transparante dichting op basis van silicone gebruikt worden rond de perimeter.

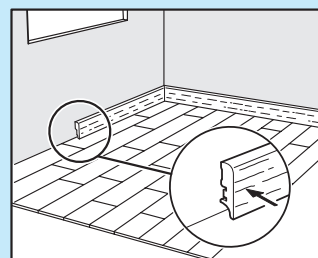


Waar de nieuwe vloer aan een drempel of deur grenst, raden we aan om het lijstwerk onderaan weg te snijden. Om ervoor te zorgen dat u juist snijdt, moet u een plank omkeren en hem op de vloer tegen de deurlijst leggen. Leg dan een handzaag plat tegen de plank en snijd gewoon door de deurlijst. Verwijder de uitsnijdingen en zuig de afvalresten op met een stofzuiger.

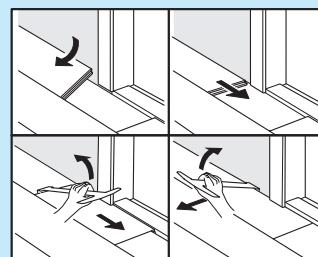


Zorg ervoor dat, in de rij waar zich een buis bevindt, de buis zich exact ter hoogte van de korte kant van de twee planken bevindt. Neem een boorhulpstuk met een diameter gelijk aan de diameter van de buis. Leg de panelen tegen elkaar en boor de opening met centrum op de voeg van de twee panelen. Plaats nu de planken op de vloer.

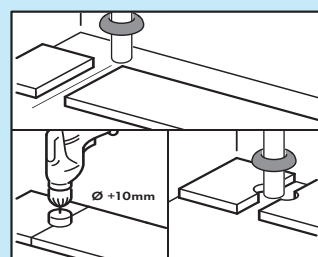

Boor in het geval van een dubbele buis op elk van de afgetekende punten een gat dat even groot is als de diameter van de buis.

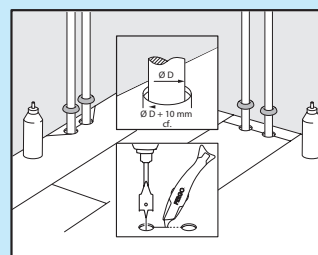


Wanneer de buis zich aan de lange kant van de plank bevindt, maak dan een insnijding van 45 graden uit elk gat naar de kant van de plank. Lijm het stuk dan vast. Vul de voegen rond de buis.

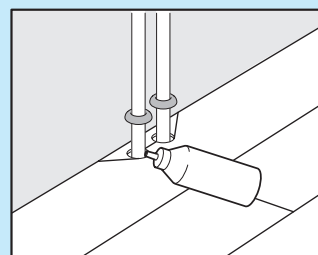


optimum glue

Onderhoud

De lijm moet 100% uitgehard zijn voor u meubelen in de ruimte kunt plaatsen. Loop daarom niet over de vloer gedurende 24 uur nadat u de vloer hebt geplaatst en zorg voor een temperatuur van 18-30°C zodat de lijm optimaal kan uitharden.

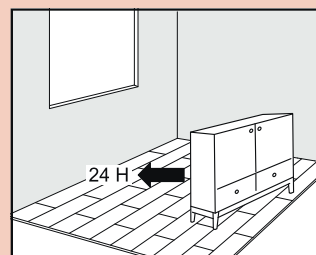

Loop niet over de vloer gedurende minstens 4 uur nadat u de vinyl vloer hebt geplaatst.

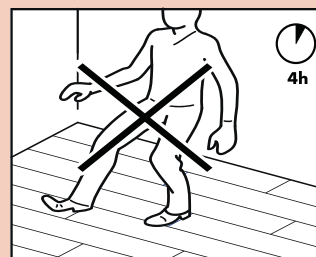

U mag een stofzuiger gebruiken. Het gebruik van een stoomreiniger is verboden.




U kunt de vloer reinigen met een vochtige of natte dweil of doek.

Pergo vinyl Clean is een onderhoudsproduct dat speciaal ontwikkeld werd om uw nieuwe vinyl vloer in optimale staat te houden. Ga voor meer informatie over de reiniging en het onderhoud van uw vloer naar www.pergo.com. Voor specifieke instructies over de reiniging van commerciële toepassingen en projecten kunt u contact opnemen met de technische dienst van Pergo.



Bescherm meubel- en stoelpoten. Gebruik (kantoor)stoelen en fauteuils met zachte wielen type W die geschikt zijn voor vinyl vloeren en/of gebruik een geschikte kantoormat. .

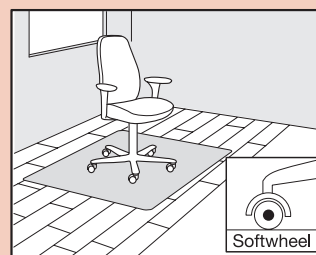

optimum glue

Onderhoud

Versleep nooit zware voorwerpen of meubels over de vloer, maar til ze op. Zorg ervoor dat de poten van de meubels een breed oppervlak hebben en met niet-vlekkende vloerbeschermers zijn bekleed. Hoe groter en/of breder de poten van de meubels zijn, hoe beter het gewicht over de vloer verdeeld wordt en hoe kleiner de kans op beschadiging van de vloer.

Plaats matten zonder rubberen rug aan de buiteningang om te vermijden dat uw vloer wordt besmeurd met vuil, zand en aarde. Dit helpt schade te voorkomen, vermindert het onderhoud en verlengt de levensduur van uw vloer. Langdurig contact met rubber kan een permanente vlek veroorzaken.

Breng geen sigaretten, lucifers of andere hete voorwerpen in contact met de vloer, want ze kunnen permanente schade veroorzaken.

Zorg ervoor dat de binnentemperatuur altijd boven $> 5^{\circ}\text{C}$ ligt en bij voorkeur tussen $18-30^{\circ}\text{C}$.

